USB-Gamer-Mouse
Souris gamer USB
USB-Gamer-Maus

MEDION® ERAZER® X81055 (MD 86555)

Handleiding
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

Inhoudsopgave

1. Over deze handleiding 3
1.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden 3
1.2. Gebruik voor het beoogde doel 5
2. Veiligheidsinstructies 6
2.1. Algemeen 6
2.2. Veilig opstellen 6
2.3. Repareer het apparaat nooit zelf 7
2.4. Ergonomische aanwijzingen 7
2.5. Muis met lasersensor 8
3. Inhoud van de levering 9
4. Systeemvereisten 9
5. Toesteloverzicht 10
5.1. Bovenkant 10
5.2. Onderkant 12
6. Ingebruikname 13
6.1. Verbind de muis met de computer 13
6.2. Software installeren 14
6.3. Inleggen/verwijderen van de gewichten 17
7. Configuratie van de muis via de stuurprogrammasoftware 19
7.1. Hoofdmenu 19
7.2. Geavanceerde instellingen 21
7.3. Selectie sensordetectiesnelheid met de muisknoppen 22
7.4. Wijziging van de toetsenbezetting 22
7.5. Instellingen toepassen 30
7.6. De instellingen opslaan 30
8. Reiniging en onderhoud 31
8.1. Reiniging 31
8.2. Reparatie 31
9. Klantenservice 32
9.1. Wat te doen bij storingen en andere tips 32
9.2. Technische ondersteuning 33
9.3. Meer ondersteuning nodig? 33
10. Afvoer na afdanking 35
11. Technische specificaties 36

1. Over deze handleiding

Lees zorgvuldig de veiligheidsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruikershandleiding in acht.

Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding en het garantiebewijs mee als u het apparaat verkoopt of aan iemand anders doorgeeft.

1.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden

	GEVAAR! ***Waarschuwing voor acuut levensgevaar!*** ***WAARSCHUWING!*** ***Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig of onherstelbaar letsel!***
	VOORZICHTIG! *Volg de aanwijzingen op om letsel en materiële schade te voorkomen!* **LET OP!** *Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!*
	OPMERKING! Nadere informatie voor het gebruik van het apparaat.
	OPMERKING! Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op!
	WAARSCHUWING! ***Waarschuwing voor het risico op elektrische schokken!***
	WAARSCHUWING! ***Waarschuwing voor gevaren door laserlicht!***
•	Opsommingspunt/informatie over gebeurtenissen tijdens de bediening

▸	Advies over uit te voeren handelingen

1.2. Gebruik voor het beoogde doel

De lasermuis is een invoerapparaat voor computers met grafische besturingssystemen. Dankzij speciale toetsen kan zij ook worden gebruik voor computergames. Het apparaat is alleen bestemd voor particulier gebruik en is niet bedoeld voor industrieel of commercieel gebruik. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in bedrijven en op de werkplek.

Denk eraan dat de garantie vervalt bij ondoelmatig gebruik:

- Wijzig niets aan het apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
- Gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde onderdelen en toebehoren.
- Neem alle informatie in deze bedieningshandleiding in acht, in het bijzonder de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat wordt beschouwd als ondoelmatig gebruik en kan leiden tot letsel of materiële schade.
- Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden.

2. Veiligheidsinstructies

2.1. Algemeen

- Dit product is ontworpen voor gebruik op een computer/notebook met USB-poorten.
- Leef de veiligheidsvoorschriften na van de computer waarop u het apparaat aansluit.

OPMERKING!

Maak na elke keer bijwerken van uw gegevens back-ups op externe opslagmedia. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding wegens verlies van gegevens en daardoor ontstane schade.

2.2. Veilig opstellen

- Stel de apparatuur op en gebruik deze op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht en voorkom stof, hitte en directe straling van de zon.

- Bescherm het apparaat tegen druppels en spatwater en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of naast het apparaat. Binnengedrongen vloeistof kan de elektrische veiligheid negatief beïnvloeden.

2.3. Repareer het apparaat nooit zelf

WAARSCHUWING!
Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen of te repareren. Daardoor loopt u het risico op een elektrische schok!

- Neem om risico's te vermijden bij storingen contact op met het Medion Service Center of een deskundig reparatiebedrijf.

2.4. Ergonomische aanwijzingen

In medische studies is bewezen dat bepaalde lichamelijke klachten en letsels terug te voeren zijn tot langdurige, steeds herhaalde bewegingspatronen, gekoppeld aan een ongeschikte werkomgeving en onjuiste werkgewoonten. Neem vaker een pauze als u met de computer werkt. Als u pijn of tintelingen voelt in armen, polsen, handen of vingers of als deze gevoelloos worden, raadpleegt u een arts.

2.5. Muis met lasersensor

Uw muis is uitgerust met een laser. Dit wordt zowel op de verpakking als op een sticker op het apparaat aangegeven. Houd u in dit geval aan de volgende veiligheidsinstructies:

WAARSCHUWING!
De muis is een apparaat van laserklasse 1 conform DIN EN 60825-1. Laat het onderhoud over aan vakmensen. Kijk niet in de straal, ook niet met optische instrumenten.

3. Inhoud van de levering

Controleer de volledigheid van de levering en meld binnen 14 dagen na aankoop wanneer de levering eventueel niet compleet was.

Bij uw aankoop van uw product zijn navolgende onderdelen meegeleverd:

- USB game-muis
- Gewichtenmagazijn met 4 gewichten
- Software-cd
- Documentatie

GEVAAR!
Houd ook de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze kunnen een risico op verstikking inhouden!

4. Systeemvereisten

Besturingssysteem:	Microsoft® Windows® 8/Windows® 7/ Windows Vista® SP1/Windows® XP SP3
Aansluitingen	USB-aansluiting

5. Toesteloverzicht

5.1. Bovenkant

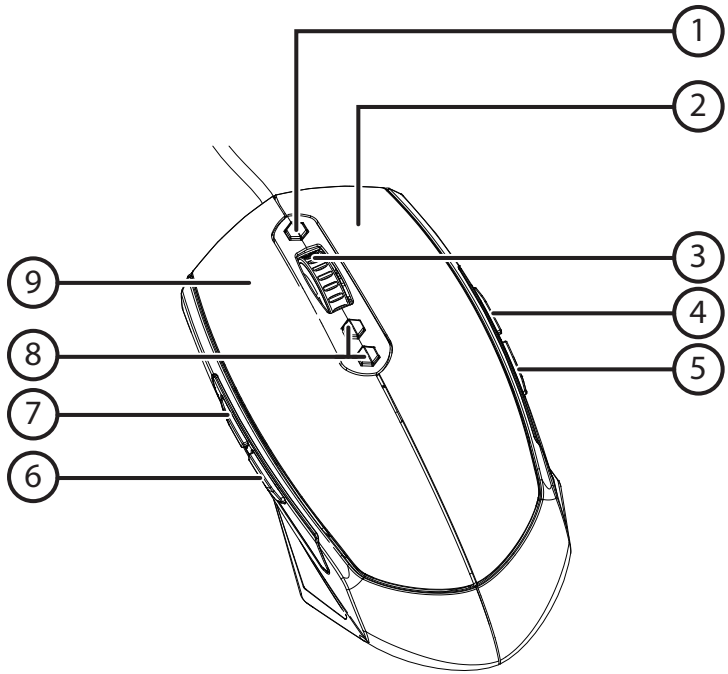

1) Windows-toets
2) Rechtermuisknop
3) Wieltje
4) Toets 9 Bezetting via stuurprogramma definieerbaar
5) Toets 10 Bezetting via stuurprogramma definieerbaar
6) Toets 8 Bezetting via stuurprogramma definieerbaar
7) Toets 7 Bezetting via stuurprogramma definieerbaar
8) Toets voor instelling van sensordetectiesnelheid
9) Linkermuisknop

5.2. Onderkant

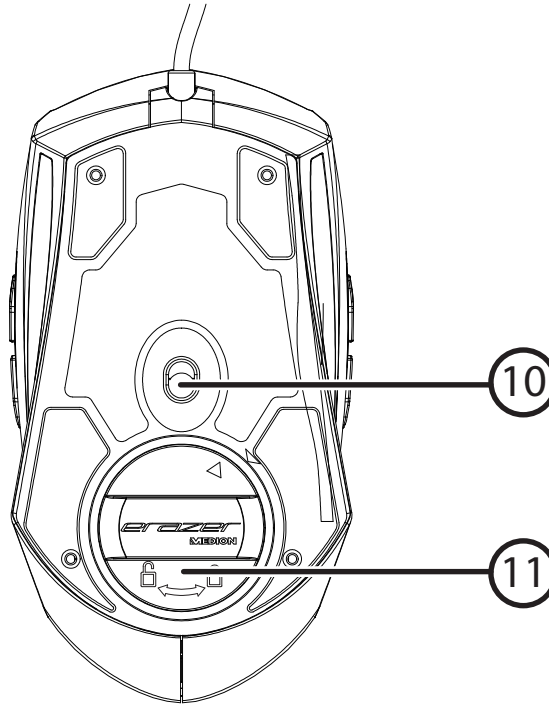

10) IR-bewegingssensor
11) Gewichtenvak

6. Ingebruikname

- Sluit de muis aan op de computer, voordat u de software installeert.
  U kunt de basisfuncties van de muis al gebruiken als u de software nog niet hebt geïnstalleerd.
- Installeer de software nadat u de muis hebt aangesloten om aanvullende functies te kunnen gebruiken.

6.1. Verbind de muis met de computer

U kunt de muis als volgt met de computer verbinden:

- Schakel de computer in en wacht tot het besturingssysteem volledig is opgestart.
- Kies een vrije USB-aansluiting op uw computer en verbind de muis met de computer.
  Windows® stelt nu vast dat er nieuwe hardware is aangesloten.
- De hardwaredetectie start nu automatisch en installeert de Windows-stuurprogramma's.
  Deze procedure kan een paar minuten in beslag nemen.

6.2. Software installeren

6.2.1. Muisstuurprogramma

De muis ondersteunt Plug & Play. Voor het gebruik van de muis hoeven geen stuurprogramma's geïnstalleerd te worden. Voor het gebruik van het volledige pakket muisfuncties zou het stuurprogramma wel geïnstalleerd moeten worden.

OPMERKING!
Bij de installatie van programma's of stuurprogramma's kunnen belangrijke bestanden overschreven en gewijzigd worden. Om bij eventuele problemen na de installatie toegang te krijgen tot de originele bestanden, moet u vóór de installatie een back-up maken van de inhoud van uw harde schijf.

6.2.2. Zo installeert u uw software.

- Leg de installatie-CD in het DVD-/CD-station.
- De CD wordt automatisch gestart.
- Selecteer de installatieoptie en volg de aanwijzingen.
- Start de PC nadat de installatie is voltooid opnieuw om de installatie met succes af te sluiten.

OPMERKING!
Als de automatische start niet werkt, is waarschijnlijk de zogenaamde "**Autorun"**-functie uitgeschakeld.

6.2.3. Handmatig installatie zonder Autorun onder Windows® 7 en Vista®

- Dubbelklik op het pictogram Computer op uw desktop.
- Klik met de rechtermuisknop op het station waarin u de CD ingelegd heeft. Er wordt een keuzevenster geopend.
- Klik op de optie Automatische weergave openen.
- Klik op "Setup.exe". De installatie wordt gestart.

6.2.4. Handmatig installatie zonder Autorun onder Windows® XP

- Dubbelklik op het pictogram Bureaublad op uw desktop.
- Klik met de rechtermuisknop op het station waarin u de CD ingelegd heeft. Er wordt een keuzevenster geopend.
- Klik op de optie Autoplay.
- Klik op "Setup.exe". De installatie wordt gestart.

6.2.5. Installatie ongedaan maken onder Windows® 7 en Vista®

- Klik op **START**.
- Klik op **CONFIGURATIESCHERM**.
- Klik vervolgens op de keuzemogelijkheid **PROGRAMMA'S**.
- Selecteer het desbetreffende programma (bijv. Mouse Driver), start de verwijdering en volg de aanwijzingen op het scherm op.

6.2.6. Verwijdering onder Windows® XP

- Klik op **START** -> **INSTELLINGEN** -> **CONFIGURATIESCHERM**.
- Dubbelklik in het venster dat wordt geopend op de optie Software.
- Selecteer het desbetreffende programma (bijv. Mouse Driver), start de verwijdering en volg de aanwijzingen op het scherm op.

6.3. Inleggen/verwijderen van de gewichten

U kunt uw muis door inleggen van max. 4 gewichten verzwaren om de werking aan te passen aan uw voorkeur.

- Draai de muis om en open het gewichtenvak door de afdekking in pijlrichting te draaien.

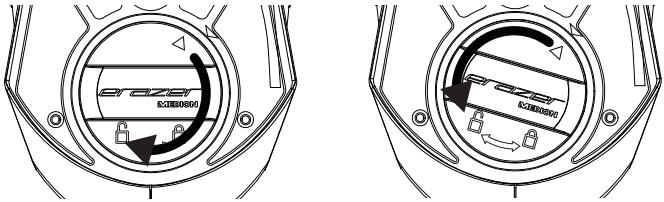

- Leg een of meerdere gewichten in of verwijder ze. De gewichten bevinden zich in de gewichtenbox die in de productverpakking meegeleverd wordt.

OPMERKING!
Plaats de gewichten met lichte druk in het gewichtenvak tot zij hoorbaar inklikken.

- Sluit het gewichtenvak door de afdekking zo op het vak te leggen dat de beide markeringen naar elkaar wijzen.
- Draai de afdekking in pijlrichting tot deze hoorbaar vastklikt.

7. Configuratie van de muis via de stuurprogrammasoftware

7.1. Hoofdmenu

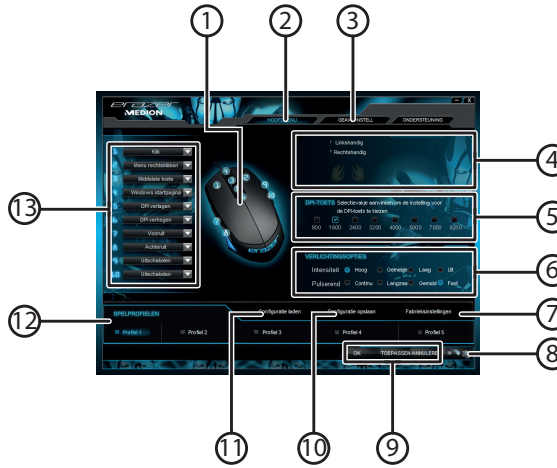

1) Toetsenoverzicht met nummering
2) Keuzeknop Hoofdmenu
3) Keuzeknop Geavanceerde instellingen
4) Keuzeknop voor rechts- of linkshandig gebruik
5) Keuzeknop voor de sensordetectiesnelheid
6) Keuzeknop voor de verlichtingsopties
7) Keuzeknop Fabrieksinstellingen
8) Keuzeknop voor bevestiging van de muisinstellingen
9) keuzeknop voor bevestiging, overname of afbreken van de instellingen
10) Keuzeknop voor het opslaan van de configuratie
11) Keuzeknop voor het laden van de configuratie
12) Keuzeknop voor verschillende configuratieprofielen
13) keuzeknop voor de toetsenbezetting

7.2. Geavanceerde instellingen

1) Keuzeveld voor de muisgevoeligheid
2) Keuzeveld voor de aftastsnelheid
3) Keuzebalk voor de dubbelkliksnelheid
4) Keuzebalk voor de scrollsnelheid van het muiswiel
5) Keuzebalk voor de muiscursorsnelheid

7.3. Selectie sensordetectiesnelheid met de muisknoppen

U kunt via de stuurprogrammasoftware meerdere sensordetectie-instellingen definiëren die u daarna via de toetsen **+** en **-** kunt oproepen.

- Leg in het keuzeveld van de software de gewenste detectiesnelheden vast door de keuzevelden aan te klikken, bijv. 800, 1600 en 7000 dpi.
- Bevestig de instellingen door de schermknop **TOEPASSEN** aan te klikken.
- Druk op de toets **+** om de detectie-instelling van 800 naar 1600 of van 1600 naar 7000 dpi te verhogen.
- Druk op de toets **-** om de detectie-instelling in overeenstemming met de ingestelde afstanden te verlagen.

7.4. Wijziging van de toetsenbezetting

- Selecteer in de lijst de muisknop waarvan u de bezetting wilt wijzigen.
  Het overzicht in het midden van het scherm helpt u bij de toewijzing van de genummerde toetsen.

- Selecteer nu in de functielijst de gewenste toetsfunctie. (zie "7.4.1. Overzicht van de toetsfuncties" op pagina 14)

OPMERKING!
Minimaal een van de toetsen moet bezet zijn met de functie "Muis-klik".

7.4.1. Overzicht van de toetsfuncties

Categorie	Functie	Beschrijving
Muis-functies	Klik	Klik met de linkermuisknop
	middelste knop	Klik met de middelste knop resp. het muiswiel
	Rechtsklikmenu	Klik met de rechtermuisknop
	Scrollen omhoog	De toets gedraagt zich als het muiswiel bij het omhoog scrollen
	Scrollen omlaag	De toets gedraagt zich als het muiswiel bij het omlaag scrollen
Windows-functies	Vooruit	In de browser een pagina vooruitspringen.
	Terug	In de browser een pagina terugspringen.
	Windows-startknop	Openen van het Windows-startmenu
Office-functies	Knippen	
	Kopiëren	
	Invoegen	
	Ongedaan maken	
	Herhalen	
	Alles markeren	
	Zoeken	
	Nieuw	
	Afdrukken	
	Opslaan	

Categorie	Functie	Beschrijving
uitgebreide functies	Venster wisselen	
	Venster sluiten	
	Windows Verkenner starten	
	Uitvoeren	
	Desktop weergeven	
	Computer blokkeren	
Mediafuncties	Afspelen/pauze	
	Stoppen	
	Vorige	
	Volgende	
	Volume verlagen	
	Volume verhogen	
	Dempen	
DPI-functie	DPI-omschakelaar	
	DPI verlagen	
	DPI verhogen	
Willekeurige toets		
Macro	Start van een opgeslagen macro. Zie voor de macro-registratie "7.4.2. Macro-registratie" op pagina 16	
Inactief	De toets heeft geen bezetting.	

7.4.2. Macro-registratie

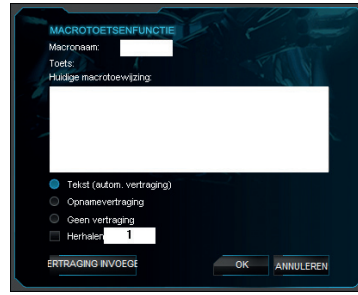

Selectie	Beschrijving
Macronaam	Benaming van de macro
Macrotoewijzing	Lijst van opdrachten die aan de macro toegewezen zijn.
Tekst	Bij deze selectie worden de toetsenbordopdrachten in overeenstemming met de invoer geregistreerd.
Vertraging registreren	Bij deze keuzemogelijkheid worden de vertragingen bij het indrukken van de individuele toetsen eveneens geregistreerd.
Geen vertraging	De toetsenbordopdrachten worden zonder vertraging geregistreerd.
Herhaling	Aantal herhalingen van de macro's.
Vertraging invoegen	Wanneer u de selectie **GEEN VERTRAGING** geselecteerd hebt om een macro te registreren, kunt u via deze schermknop een vertraging invoeren. Ga daarvoor als volgt te werk: ▸ Druk op de toets die geregistreerd moet worden. ▸ Klik nu met de muis meermaals op de schermknop **OPNAMEVERTRAGING** en selecteer in stappen van 50 milliseconden de duur van de vertraging. ▸ Herhaal deze procedure voor elke verdere stap van de macro. **OPMERKING!** Wanneer de vertraging pas na de druk op de toets moet plaatsvinden, moet u de toets eerst loslaten en dan de vertraging vastleggen.

7.5. Instellingen toepassen

- Nadat u alle waarden naar behoefte ingesteld hebt, klikt u op de schermknop **OK** of **TOEPASSEN** om de instellingen over te nemen.
- Met de schermknop **OK** sluit u tegelijkertijd ook het programmavenster.

7.6. De instellingen opslaan

De ingestelde waarden laten zich in max. 5 profielen opslaan.

- Selecteer een van de profielen door erop te klikken.
- Stel alle waarden naar eigen behoefte of voorkeur in.
- Klik op de vermelding Configuratie opslaan om de instellingen op te slaan.
- Geef het profiel een eenduidige, logische naam.

8. Reiniging en onderhoud

8.1. Reiniging

Maak het apparaat en de overige componenten schoon met een vochtig doekje. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.

8.2. Reparatie

Neem om gevaar te vermijden contact op met uw klantenservice, wanneer:

- de aansluitingen verschroeid of beschadigd zijn.
- vloeistof in het apparaat is binnengedrongen.
- een apparaat niet naar behoren functioneert.
- een apparaat gevallen of de behuizing beschadigd is.

9. Klantenservice

Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook heel ingewikkeld zijn, waarvoor een uitgebreide analyse nodig is.

9.1. Wat te doen bij storingen en andere tips

- Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Als de lampjes niet branden, controleert u of de computer en alle randapparaten correct van stroom worden voorzien.
- Controleer of de USB-aansluitingen actief en correct geconfigureerd zijn en er geen sprake is van resourceconflicten met andere apparaten. Raadpleeg daartoe de gebruiksaanwijzing van uw PC.
- Als de muis niet vloeiend uw bewegingen volgt, gebruikt u eventueel een andere muismat.

9.2. Technische ondersteuning

- Dit product werd in onze onderzoekslaboratoria uitvoerig en met succes op een groot aantal verschillende apparaten getest. Het is echter gebruikelijk dat de stuurprogramma's van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dat komt omdat er bijvoorbeeld eventueel compatibiliteitsproblemen zijn opgetreden met andere, nog niet geteste componenten (programma's, apparaten).
- Op het volgende adres op het internet vindt u actuele stuurprogramma's en de nieuwste informatie over uw product: http://www.medion.com

9.3. Meer ondersteuning nodig?

Neem voor verdere ondersteuning contact met ons op, wanneer de suggesties in de voorgaande paragrafen uw probleem niet opgelost hebben. Gelieve de volgende informatie bij de hand te houden:

- Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?
- Welke andere randapparatuur gebruikt u?
- Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
- Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het op te lossen?
- Geef ons uw klantnummer door als u dit al hebt.

10. Afvoer na afdanking

Verpakking

Uw apparaat bevindt zich in een verpakking ter bescherming tegen schade bij het transport. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled.

Toestel

Gooi het apparaat, als de levensduur is verstreken, in geen geval weg als gewoon huisvuil. Informeer u over de opties voor een milieuvriendelijke afvoer.

11. Technische specificaties

Toestel	
Detectietechnologie	Laser
Sensordetectiesnelheden	800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 / 5000 / 7000 / 8200 dpi
Toetsen	10
Bedrijfstemperatuur	10° C - 50° C
Rel. luchtvochtigheid	20 - 80 %
Afmetingen (L x B x H)	122 x 66 x 38 mm
Gewicht	ca. 160 g (incl. 4 gewichten)
USB	
Aansluiting	USB 2.0
Voedingsspanning	DC IN 5V ⎓ 150mA

CE

Sommaire

1. À propos de ce mode d'emploi 39
1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi 39
1.2. Utilisation conforme 41
2. Consignes de sécurité 42
2.1. Généralités 42
2.2. Installation en toute sécurité 43
2.3. Ne jamais réparer soi-même 43
2.4. Remarques concernant l'ergonomie 44
2.5. Souris avec capteur laser 44
3. Contenu de la livraison 45
4. Configuration système requise 46
5. Présentation de l'appareil 47
5.1. Vue de dessus 47
5.2. Vue de dessous 49
6. Mise en service 50
6.1. Relier la souris à l'ordinateur 50
6.2. Comment installer les logiciels 51
6.3. Insertion/retrait des poids 54
7. Configuration de la souris à l'aide du logiciel du pilote 56
7.1. Menu principal 56
7.2. Paramètres avancés 58
7.3. Sélection du taux de balayage du capteur à l'aide des boutons de la souris 59
7.4. Modification de l'affectation des boutons 59
7.5. Appliquer la configuration 66
7.6. Mémorisation de la configuration 66
8. Nettoyage et entretien 67
8.1. Nettoyage 67
8.2. Réparation 67
9. Service après-vente 68
9.1. Traitement des erreurs et conseils 68
9.2. Soutien technique 69
9.3. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ? 69
10. Recyclage 71
11. Données techniques 72

1. À propos de ce mode d'emploi

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Ayez toujours le mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, pensez impérativement à remettre également ce mode d'emploi ainsi que la carte de garantie.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! ***Avertissement d'un risque vital immédiat !*** ***AVERTISSEMENT !*** ***Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !***
	PRUDENCE ! *Respecter les consignes pour éviter toute blessure et tout dommage matériel !* **ATTENTION !** *Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !*
	REMARQUE ! Information supplémentaire pour l'utilisation de l'appareil
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	AVERTISSEMENT ! ***Avertissement d'un risque d'électrocution !***
	AVERTISSEMENT ! ***Avertissement d'un risque par lumière laser !***

•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▸	Action à exécuter

1.2. Utilisation conforme

La souris laser est un appareil de saisie pour ordinateurs avec systèmes d'exploitation graphiques. Des touches spéciales permettent de l'utiliser aussi dans le domaine des jeux d'ordinateur. L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/professionnelle. Cet appareil ne convient pas à l'utilisation sur des postes de travail de bureau.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

2. Consignes de sécurité

2.1. Généralités

- Ce produit est conçu pour être utilisé avec un ordinateur de bureau/portable doté de ports USB.
- Respectez les prescriptions de sécurité de l'ordinateur auquel vous raccordez l'appareil.

REMARQUE !

Après chaque actualisation de vos données, effectuez des copies de sauvegarde sur des supports de stockage externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

2.2. Installation en toute sécurité

- Placez et utilisez l'appareil sur un support stable, bien horizontal et non soumis à des vibrations.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité et protégez-le de la poussière, de la chaleur et des rayons directs du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures et ne posez aucun récipient rempli de liquide tel qu'un vase sur l'appareil ou à proximité de l'appareil. Du liquide pénétrant à l'intérieur du casque peut porter atteinte à la sécurité électrique.

2.3. Ne jamais réparer soi-même

AVERTISSEMENT !
N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter !

- Pour éviter tout danger, adressez-vous en cas de problème au centre de service après-vente Medion ou à un autre atelier spécialisé.

2.4. Remarques concernant l'ergonomie

Des études médicales ont prouvé que certains troubles physiques et certaines blessures sont dus à des mouvements répétés pendant une longue période, associés à un mauvais environnement de travail et à de mauvaises habitudes de travail. Pensez à faire régulièrement une pause lorsque vous travaillez sur ordinateur. Si vous ressentez des douleurs, une sensation d'engourdissement ou un picotement dans les bras, les poignets, les mains ou les doigts, consultez un médecin.

2.5. Souris avec capteur laser

Votre souris est équipée d'un laser. Ce qui est signalé sur l'emballage ainsi que sur l'autocollant apposé sur l'appareil. Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes concernant les appareils laser :

AVERTISSEMENT !
La souris possède un système laser de classe 1 selon la norme DIN EN 60825-1. Veuillez faire effectuer les travaux de maintenance par un spécialiste. Ne regardez pas le rayon, même avec des instruments optiques !

3. Contenu de la livraison

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Souris gamer USB
- Tiroir à poids avec 4 poids
- CD avec logiciels
- Documentation

DANGER !
Conservez également les films d'emballage hors de la portée des enfants. Risque d'asphyxie !

4. Configuration système requise

Système d'exploitation :	Microsoft® Windows® 8 Windows® 7/Windows Vista® SP1/Windows® XP SP3
Ports	Port USB

5. Présentation de l'appareil

5.1. Vue de dessus

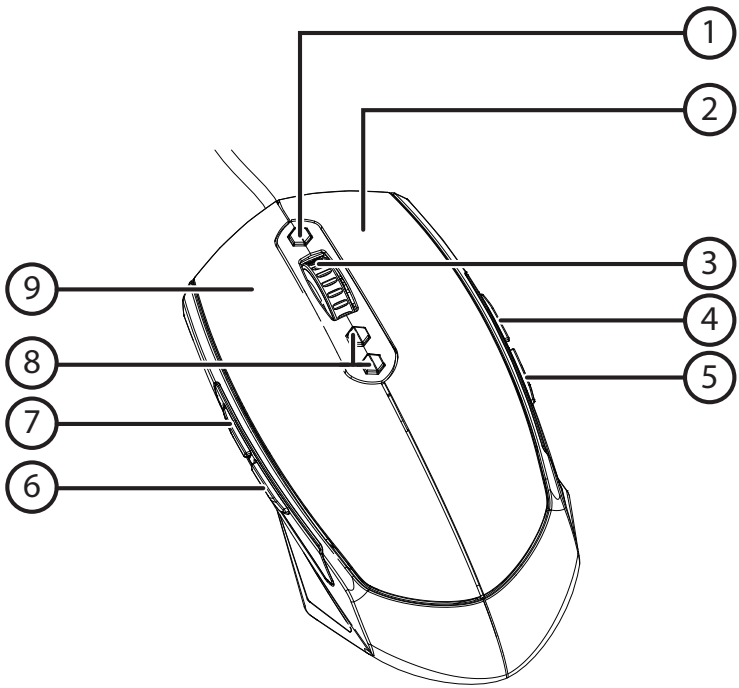

1) Bouton Windows
2) Bouton droit de la souris
3) Molette de défilement
4) Touche 9 : Affectation définissable par pilote
5) Bouton 10 : Affectation définissable par pilote
6) Bouton 8 : Affectation définissable par pilote
7) Bouton 7 : Affectation définissable par pilote
8) Touches de réglage du taux de balayage du capteur
9) Bouton gauche de la souris

5.2. Vue de dessous

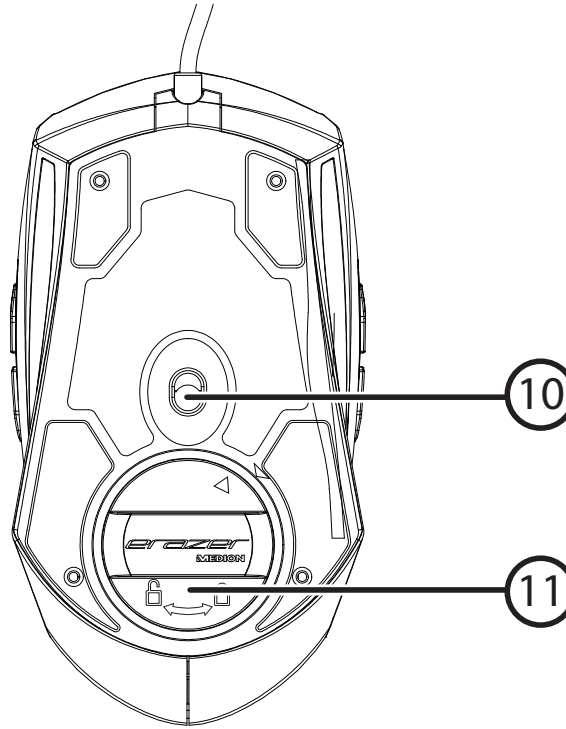

10) Détecteur de mouvement infrarouge
11) Compartiment à poids

6. Mise en service

- Veuillez brancher la souris sur votre ordinateur avant d'installer le logiciel.Vous pouvez déjà utiliser les fonctions de base de la souris même si vous n'avez pas encore installé le logiciel.
- Installez le logiciel après avoir branché la souris pour pouvoir utiliser les fonctions étendues.

6.1. Relier la souris à l'ordinateur

Pour relier la souris à l'ordinateur, procédez comme suit :

- Allumez l'ordinateur et attendez que le système d'exploitation soit complètement chargé.
- Choisissez un port USB libre sur votre ordinateur et reliez la souris à l'ordinateur.Windows® doit à présent constater qu'un nouveau matériel vient d'être raccordé.
- La fonction de détection automatique du matériel se lance automatiquement et installe les pilotes Windows.Cette opération peut prendre quelques minutes.

6.2. Comment installer les logiciels

6.2.1. Pilote pour souris

La souris est compatible plug & play. Vous n'avez pas besoin d'installer de pilote pour que la souris fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'installer de pilote pour que la souris fonctionne.

REMARQUE !
Lors de l'installation de programmes ou de pilotes, des fichiers importants peuvent être écrasés et modifiés. Pour pouvoir accéder aux données d'origine lors de problèmes éventuels après l'installation, vous devez sauvegarder le contenu du disque dur avant l'installation.

6.2.2. Comment installer vos logiciels

- Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD/DVD.
- Le CD est exécuté automatiquement.
- Sélectionnez l'option d'installation et suivez les instructions.

- Redémarrez l'ordinateur à la fin de l'installation pour terminer l'installation.

REMARQUE !
Si le démarrage automatique ne fonctionne pas, la fonction « Autorun » est probablement désactivée.

6.2.3. Installation manuelle sans Autorun sous Windows® 7 et Vista®

- Double-cliquez sur l'icône d'ordinateur sur le Bureau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur dans lequel vous avez inséré le CD. Une fenêtre de sélection s'ouvre.
- Cliquez sur l'option Lecture automatique.
- Cliquez sur Setup.exe. L'installation démarre.

6.2.4. Installation manuelle sans Autorun sous Windows® XP

- Double-cliquez sur l'icône de poste de travail sur le Bureau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur dans lequel vous avez inséré le CD. Une fenêtre de sélection s'ouvre.
- Cliquez sur l'option Autoplay.
- Cliquez sur Setup.exe. L'installation démarre.

6.2.5. Désinstallation sous Windows® 7 et Vista®

- Cliquez sur **DÉMARRAGE**.
- Cliquez sur **PANNEAU DE CONFIGURATION**.
- Sélectionnez ensuite l'option **PROGRAMMES**.
- Sélectionnez le programme concerné (p. ex. Mouse Driver), démarrez la désinstallation et suivez les instructions sur votre écran.

6.2.6. Désinstallation sous Windows® XP

- Cliquez sur **DÉMARRAGE** -> **PARAMÈTRES** -> **CONFIGURATION SYSTÈME**.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, double-cliquez sur l'option « Software ».
- Sélectionnez le programme concerné (p. ex. Mouse Driver), démarrez la désinstallation et suivez les instructions sur votre écran.

6.3. Insertion/retrait des poids

Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 poids dans la souris pour la rendre plus lourde et faciliter sa prise en main.

- Mettez la souris à l'envers et ouvrez le compartiment des poids en tournant le couvercle dans le sens de la flèche.

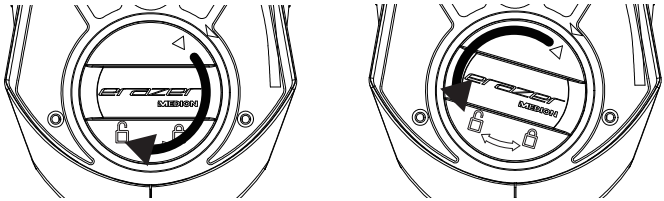

- Placez un ou plusieurs poids dans le compartiment ou retirez des poids. Les poids se trouvent dans la cartouche contenue dans l'emballage du produit.

REMARQUE !
Appuyez légèrement pour mettre en place les poids jusqu'à ce qu'ils s'encliquètent de manière audible.

- Refermez le compartiment des poids en plaçant le couvercle sur le compartiment de sorte que les deux marques soient alignées.
- Tournez ensuite le couvercle en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche distinctement.

7. Configuration de la souris à l'aide du logiciel du pilote

7.1. Menu principal

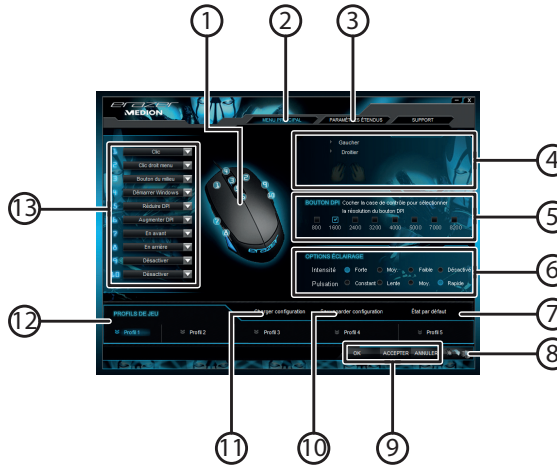

1) Aperçu des touches avec numérotation
2) Bouton de sélection du menu principal
3) Bouton de réglage Paramètres avancés
4) Sélecteur du mode droitier ou gaucher
5) Sélecteur du taux de balayage du capteur
6) Bouton de sélection des options d'éclairage
7) Bouton de sélection des paramètres usine
8) Bouton de sélection de validation des paramètres de la souris
9) Bouton de sélection de confirmation, validation ou d'annulation des paramètres
10) Bouton de sélection de sauvegarde de la configuration
11) Bouton de sélection de chargement d'une configuration
12) Bouton de sélection pour différents profils de configuration
13) Bouton de sélection pour l'affectation des touches

7.2. Paramètres avancés

1) Bouton de sélection pour la sensibilité de la souris
2) Bouton de sélection pour le taux de balayage
3) Barre de sélection de la vitesse du double-clic
4) Barre de sélection de la vitesse de défilement de la roulette de la souris
5) Barre de sélection de la vitesse du pointeur de la souris

7.3. Sélection du taux de balayage du capteur à l'aide des boutons de la souris

Le logiciel du pilote vous permet de prédéfinir plusieurs taux de balayage du capteur, que vous pouvez ensuite sélectionner à l'aide des boutons **+** et **-**.

- Définissez dans le champ de sélection du logiciel les taux de balayage du capteur choisis en cliquant sur les boutons de sélection, par ex. 800, 1600 et 7000 dpi.
- Confirmez vos réglages en cliquant sur le bouton **APPLIQUER**.
- Actionnez le bouton **+** pour augmenter le taux de balayage du capteur de 800 à 1600 ou de 1600 à 7000 dpi.
- Actionnez le bouton **-** pour diminuer le taux de balayage du capteur avec les valeurs définies.

7.4. Modification de l'affectation des boutons

- Sélectionnez dans la liste le bouton de la souris dont vous souhaitez modifier l'affectation.L'aperçu au centre de l'écran vous aide à associer les numéros et les boutons.
- Sélectionnez ensuite dans la liste des fonctions une fonction de bouton. (voir „7.4.1. Présentation des fonctions des boutons“ au page 34)

REMARQUE !
Au moins l'un des boutons doit être configuré avec la fonction clic de la souris.

7.4.1. Présentation des fonctions des boutons

Catégorie	Fonction	Description
Fonctions de la souris	Clic	Clic à l'aide du bouton gauche de la souris
	Bouton du milieu	Clic à l'aide du bouton du milieu ou de la molette de la souris
	Menu clic droit	Clic à l'aide du bouton droit de la souris
	Défilement vers le haut	Le bouton fonctionne comme la molette de la souris lors du défilement vers le haut.
	Défilement vers le bas	Le bouton fonctionne comme la molette de la souris lors du défilement vers le bas.

Catégorie	Fonction	Description
Fonctions Windows	Avancer	Avancer d'une page dans le navigateur.
	Reculer	Reculer d'une page dans le navigateur
	Bouton Démarrer de Windows	Lancement du menu Démarrer de Windows
Fonctions Office	Couper	
	Copier	
	Coller	
	Rétablir	
	Répéter	
	Marquer tout	
	Rechercher	
	Nouveau	
	Imprimer	
	Sauvegarder	
Fonctions avancées	Changer de fenêtre	
	Fermer la fenêtre	
	Lancer l'Explorateur Windows	
	Exécuter	
	Afficher le Bureau	
	Verrouiller l'ordinateur	
Fonctions multimédia	Lecture/pause	
	Stop	
	Précédent	
	Suivant	
	Réduire le volume	
	Augmenter le volume	
	Sourdine	
Fonction DPI	Commutateur DPI	
	Diminuer DPI	
	Augmenter DPI	
N'importe quel bouton		

Catégorie	Fonction	Description
Macro	Exécuter une macro enregistrée.Pour l'enregistrement des macros, voir „7.4.2. Enregistrement de macro“ au page 36	
Désactivé	Le bouton n'est pas défini.	

7.4.2. Enregistrement de macro

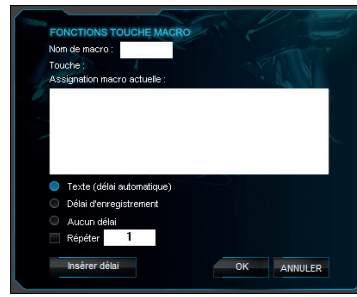

Sélection	Description
Nom de la macro	Nom de la macro
Affectation des macros	Liste des commandes à affecter à la macro.
Texte	Cette sélection permet d'enregistrer les commandes clavier conformément à la saisie.
Enregistrer les pauses	Cette sélection permet de prendre en compte les pauses lors des actions à l'aide des boutons.
Sans pause	Les commandes clavier sont enregistrées sans pause.
Répétition	Nombre de répétition de la macro.

Sélection	Description
Insérer une pause	Si vous avez sélectionné **AUCUN DÉLAI** pour enregistrer une macro, vous pouvez entrer une pause à l'aide de ce bouton. Procédez alors comme suit : ▸ Appuyez sur le bouton à enregistrer. ▸ Cliquez ensuite plusieurs fois à l'aide de la souris sur le bouton **DÉLAI D'ENREGISTREMENT** et sélectionnez par pas de 50 millisecondes la durée de la pause. ▸ Répétez cette opération pour chaque étape de la macro **REMARQUE !** Si la pause doit intervenir après la pression sur le bouton, vous devez tout d'abord relâcher le bouton puis définir la pause.

7.5. Appliquer la configuration

- Une fois toutes les valeurs configurées, cliquez sur le bouton **OK** ou **APPLIQUER** pour valider la configuration.
- Le bouton **OK** ferme en même temps la fenêtre du programme.

7.6. Mémorisation de la configuration

Les valeurs définies peuvent être sauvegardées dans cinq profils maximum.

- Sélectionnez l'un des profils en cliquant dessus.
- Réglez toutes les valeurs à votre convenance.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer la configuration pour enregistrer les réglages.
- Choisissez un nom unique pour le profil.

8. Nettoyage et entretien

8.1. Nettoyage

Nettoyez l'appareil et les autres composants avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

8.2. Réparation

Afin d'éviter tout danger, adressez-vous à votre service après-vente si :

- les prises ont fondu ou sont endommagées,
- du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil,
- un appareil ne fonctionne pas correctement,
- un appareil est tombé ou le boîtier, endommagé.

9. Service après-vente

Les dysfonctionnements peuvent parfois avoir des causes banales, mais aussi être de nature complexe et exiger une analyse détaillée.

9.1. Traitement des erreurs et conseils

- Commencez par un contrôle visuel soigneux de tous les raccordements par câble. Si les témoins lumineux ne fonctionnent pas, assurez-vous que l'ordinateur et tous les périphériques sont correctement alimentés en courant.
- Vérifiez que les ports USB sont actifs et correctement configurés et qu'ils ne provoquent aucun conflit de ressources avec d'autres appareils. Consultez pour cela le mode d'emploi de votre ordinateur.
- Si la souris ne suit pas rapidement vos mouvements, utilisez éventuellement un autre support.

9.2. Soutien technique

- Ce produit a été testé exhaustivement et avec succès dans nos laboratoires en étant raccordé à une multitude d'appareils différents. Il est néanmoins courant que les pilotes soient actualisés de temps en temps. D'éventuels problèmes de compatibilité avec d'autres composants (programmes, appareils) qui n'ont pas encore été testés peuvent en effet surgir.
- Vous trouverez sur Internet des actualisations de pilotes ainsi que les informations les plus récentes concernant votre produit : http://www.medion.com

9.3. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Si les solutions proposées aux paragraphes précédents n'ont donné aucun résultat, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :

- Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
- Quels sont les périphériques supplémentaires utilisés ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

10. Recyclage

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.

Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.

11. Données techniques

Appareil

Technologie de balayage	Laser
Taux de balayage du capteur	800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 / 5000 / 7000 / 8200 dpi
Boutons	10
Température de service	10° C - 50° C
Humidité de l'air	20 - 80 %
Dimensions (L x l x H)	122 x 66 x 38 mm
Poids	Env. 160 g (avec 4 poids)

USB

Connectique	USB 2.0
Alimentation électrique	DC IN 5V ⎓ 150mA

CE

Inhaltsverzeichnis

1. Zu dieser Anleitung 75
1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter 75
1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 77
2. Sicherheitshinweise 78
2.1. Allgemeines 78
2.2. Sicheres Aufstellen 78
2.3. Niemals selbst reparieren 79
2.4. Ergonomische Hinweise 79
2.5. Maus mit Laser-Sensor 80
3. Lieferumfang 81
4. Systemanforderungen 82
5. Geräteübersicht 83
5.1. Oberseite 83
5.2. Unterseite 85
6. Inbetriebnahme 86
6.1. Maus mit dem Computer verbinden 86
6.2. Software installieren 87
6.3. Einlegen/Entnehmen der Gewichte 90
7. Konfiguration der Maus über die Treibersoftware 92
7.1. Hauptmenü 92
7.2. Erweiterte Einstellungen 94
7.3. Auswahl Sensorabtastrate mit den Maustasten 95
7.4. Änderung der Tastenbelegung 95
7.5. Einstellungen anwenden 102
7.6. Speicher der Einstellungen 102
8. Reinigung und Wartung 103
8.1. Reinigung 103
8.2. Reparatur 103
9. Kundenservice 104
9.1. Fehlerbehandlung und Tipps 104
9.2. Technische Unterstützung 105
9.3. Benötigen Sie weitere Unterstützung? 105
10. Entsorgung 107
11. Technische Daten 108

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weiter geben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und die Garantiekarte aus.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	GEFAHR! ***Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!*** ***WARNUNG!*** ***Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!***
	VORSICHT! *Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!* **ACHTUNG!** *Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!*
	HINWEIS! Weiterführende Information für den Gebrauch des Geräts.
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! ***Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!***
	WARNUNG! ***Warnung vor Gefahr durch Laserlicht!***
•	Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung

▸	Auszuführende Handlungsanweisung

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Laser-Maus ist ein Eingabegerät für Computer mit grafischen Betriebsystemen. Durch Sondertasten kann sie auch im Bereich der Computerspiele eingesetzt werden. Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb an Büroarbeitsplätzen geeignet.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

2. Sicherheitshinweise

2.1. Allgemeines

- Dieses Produkt ist zum Betrieb an einem Computer/Notebook mit USB-Anschlüssen konzipiert worden.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Computers, an dem Sie das Gerät anschließen.

HINWEIS!
Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.

2.2. Sicheres Aufstellen

- Stellen und betreiben Sie diese Geräte auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße – wie z. B. Vasen – auf bzw. neben das Gerät. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.

2.3. Niemals selbst reparieren

WARNUNG!
Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!

- Wenden Sie sich im Störungsfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.

2.4. Ergonomische Hinweise

In medizinischen Studien wurde nachgewiesen, dass bestimmte körperliche Beschwerden und Verletzungen auf lang andauernde, sich wiederholende Bewegungsabläufe, gekoppelt mit einer ungeeigneten Arbeitsumgebung und falschen Arbeitsgewohnheiten zurückzuführen sind. Machen Sie öfters eine Pause, wenn Sie mit dem Computer arbeiten. Sollten Sie Schmerzen, Taubheitsgefühl oder ein Kribbeln in den Armen, Handgelenken, Händen oder Fingern verspüren, wenden Sie sich an einen Arzt.

2.5. Maus mit Laser-Sensor

Ihre Maus ist mit einem Laser ausgestattet. Dies ist auf der Verpackung wie auch als Aufkleber am Gerät ausgewiesen. Beachten Sie in diesem Falle folgende Sicherheitshinweise:

WARUNG!
Bei der Maus handelt es sich um Einrichtungen der Laser Klasse 1 nach DIN EN 60825-1. Bitte überlassen Sie die Wartung dem Fachmann. Blicken Sie nicht in den Strahl, auch nicht mit optischen Instrumenten.

3. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- USB Gaming Maus
- Gewichtsmagazin mit 4 Gewichten
- Software CD
- Dokumentation

GEFAHR!
Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

4. Systemanforderungen

Betriebssystem:	Microsoft® Windows® 8/Windows® 7/ Windows Vista® SP1/Windows® XP SP3
Anschlüsse	USB-Anschluss

5. Geräteübersicht

5.1. Oberseite

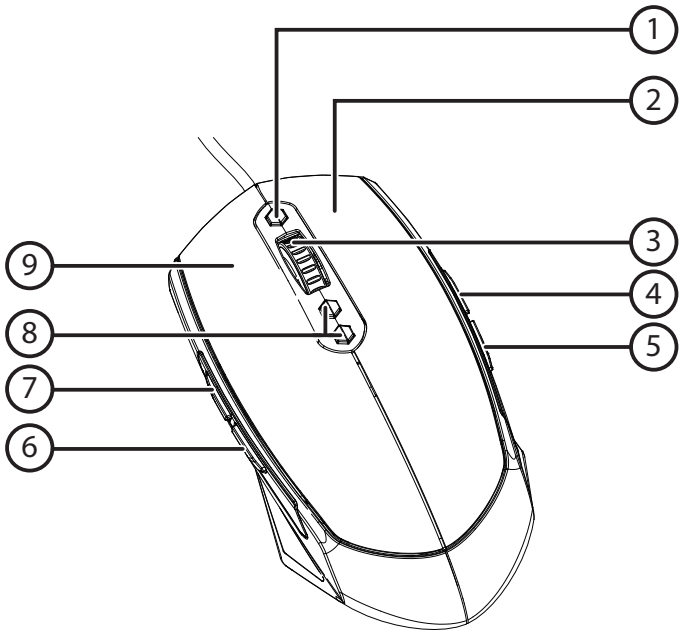

1) Windows-Taste
2) Rechte Maustaste
3) Tastenrad
4) Taste 9: Belegung durch Treiber definierbar
5) Taste 10: Belegung durch Treiber definierbar
6) Taste 8: Belegung durch Treiber definierbar
7) Taste 7: Belegung durch Treiber definierbar
8) Tasten zur Einstellung der Sensorabtastrate
9) Linke Maustaste

5.2. Unterseite

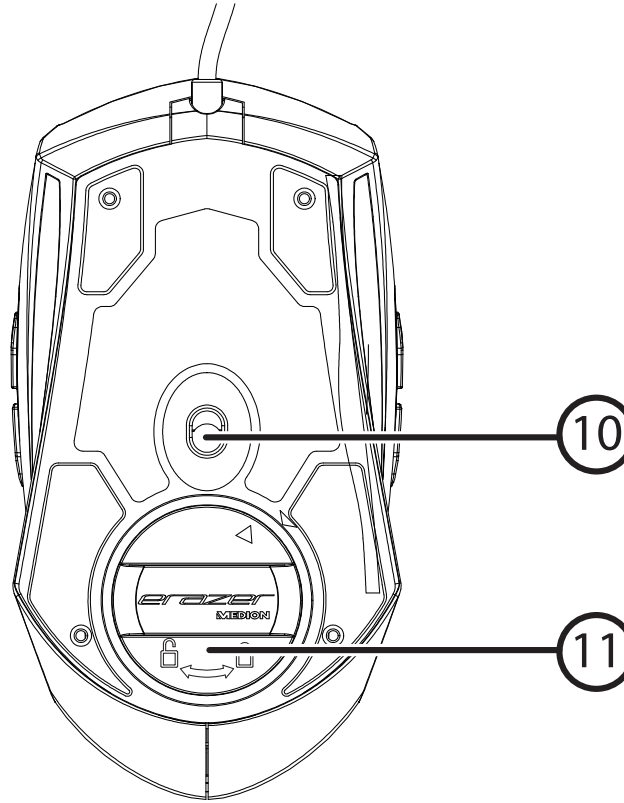

10) IR-Bewegungssensor
11) Gewichtfach

6. Inbetriebnahme

- Bitte schließen Sie die Maus an Ihrem Computer an, bevor Sie die Software installieren.
  Sie können die Grundfunktionen der Maus bereits nutzen, ohne dass Sie die Software installiert haben.
- Installieren Sie die Software nach dem Anschluss der Maus, um erweiterte Funktionen nutzen zu können.

6.1. Maus mit dem Computer verbinden

Um die Maus mit dem Computer zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem vollständig gestartet ist.
- Wählen Sie einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer und verbinden Sie die Maus mit dem Computer.
  Windows® wird nun feststellen, dass eine neue Hardware angeschlossen wurde.
- Die Hardwareerkennung startet nun automatisch und installiert die Windows-eigenen Treiber.
  Dies kann einige Minuten dauern.

6.2. Software installieren

6.2.1. Maustreiber

Die Maus unterstützt Plug & Play. Für den Betrieb der Maus muss kein Treiber installiert werden. Für den vollen Funktionsumfang der Maus sollte der Treiber installiert werden.

HINWEIS!
Bei der Installation von Programmen oder Treibern können wichtige Dateien überschrieben und verändert werden. Um bei eventuellen Problemen nach der Installation auf die Originaldateien zugreifen zu können, sollten Sie vor der Installation eine Sicherung Ihres Festplatteninhaltes erstellen.

6.2.2. So installieren Sie Ihre Software

- Legen Sie die Installations-CD in das DVD-/CD-Laufwerk ein.
- Die CD wird automatisch ausgeführt.
- Wählen Sie die Installationsoption aus und folgen Sie den Anweisungen.

- Starten Sie den PC nach Abschluss der Installation neu, um die Installation erfolgreich abzuschließen.

HINWEIS!
Sollte der automatische Start nicht funktionieren, ist wahrscheinlich die sog. „**Autorun“**-Funktion deaktiviert.

6.2.3. Manuelle Installation ohne Autorun unter Windows® 7 und Vista®

- Klicken Sie doppelt auf das Icon Computer auf Ihrem Desktop.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, in dem Sie die CD eingelegt haben. Es öffnet sich ein Auswahlfenster.
- Klicken Sie auf die Option Automatische Wiedergabe öffnen.
- Klicken Sie auf Setup.exe. Die Installation wird gestartet.

6.2.4. Manuelle Installation ohne Autorun unter Windows® XP

- Klicken Sie doppelt auf das Icon Arbeitsplatz auf Ihrem Desktop.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, in dem Sie die CD eingelegt haben. Es öffnet sich ein Auswahlfenster.
- Klicken Sie auf die Option Autoplay.
- Klicken Sie auf Setup.exe. Die Installation wird gestartet.

6.2.5. Deinstallation unter Windows® 7 und Vista®

- Klicken Sie auf **START**.
- Klicken Sie auf **SYSTEMSTEUERUNG**.
- Wählen Sie anschließend die Option **PROGRAMME**.
- Wählen Sie das betreffende Programm (z.B. Mouse Driver) aus, starten Sie die Deinstallation und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

6.2.6. Deinstallation unter Windows® XP

- Klicken Sie auf **START** -> **EINSTELLUNGEN** -> **SYSTEMSTEUERUNG**.
- Machen Sie im sich öffnenden Fenster einen Doppelklick auf den Eintrag Software.
- Wählen Sie das betreffende Programm (z.B. Mouse Driver) aus, starten Sie die Deinstallation und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

6.3. Einlegen/Entnehmen der Gewichte

Sie können Ihre Maus durch Einlegen von maximal 4 Gewichten beschweren und somit eine bessere Handhabung erzielen.

- Drehen Sie die Maus um und öffnen Sie das Gewichtfach, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung drehen.

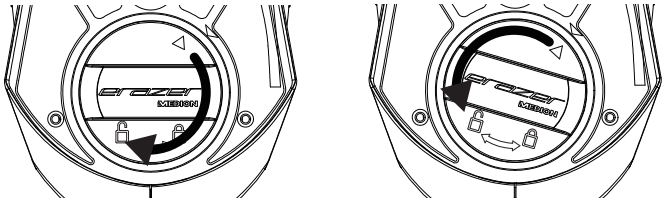

- Legen Sie ein oder mehrere Gewichte ein oder entnehmen Sie sie. Die Gewichte befinden sich in der Gewichtsbox, die sich in der Verpackung des Produkts befindet.

HINWEIS!
Die Gewichte mit leichtem Druck in das Gewichtfach einsetzen, bis diese hörbar einrasten.

- Schließen Sie das Gewichtfach, indem Sie die Abdeckung so auf das Fach legen, dass die beiden Markierungen aufeinander zeigen.
- Drehen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung bis diese hörbar einrastet.

7. Konfiguration der Maus über die Treiber-software

7.1. Hauptmenü

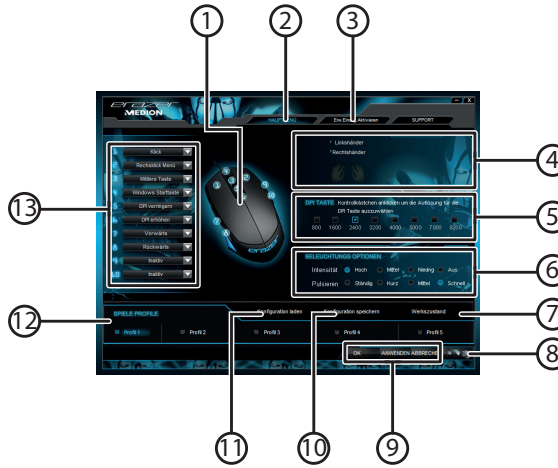

1) Tastenübersicht mit Nummerierung
2) Auswahlbutton Hauptmenü
3) Auswahlbutton Erweiterte Einstellungen
4) Auswahlfeld für Rechts- oder Linkshänder Betrieb
5) Auswahlfeld für die Sensorabtastrate
6) Auswahlfeld für die Beleuchtungsoptionen
7) Auswahlbutton Werkeinstellungen
8) Auswahlbutton zur Übernahme der Mauseinstellungen
9) Auswahlbutton zur Bestätigung, Übernahme oder zum Abbrechen der Einstellungen
10) Auswahlbutton für die Sicherung der Konfiguration
11) Auswahlbutton zum Laden einer Konfiguration
12) Auswahlbutton für verschiedene Konfigurationsprofile
13) Auswahlbutton für die Tastenbelegung

7.2. Erweiterte Einstellungen

1) Auswahlfeld für die Mausempfindlichkeit
2) Auswahlfeld für die Abtastrate
3) Auswahlbalken für die Doppelklickgeschwindigkeit
4) Auswahlbalken für die Scrollgeschwindigkeit des Mausrades
5) Auswahlbalken für die Mauszeigergeschwindigkeit

7.3. Auswahl Sensorabtastrate mit den Maustasten

Sie können über die Treibersoftware mehrere Sensorabtastraten vordefinieren, die Sie dann über die **+** und **-** Tasten aufrufen können.

- Legen Sie im Auswahlfeld der Software die gewünschten Abtastraten durch anklicken der Auswahlfelder fest, z. B. 800; 1600 und 7000 dpi.
- Bestätigen Sie die Einstellungen durch anklicken der Schaltfläche **ANWENDEN**.
- Drücken Sie die **+** Taste, um die Abtastrate von 800 auf 1600 bzw. von 1600 auf 7000 dpi zu erhöhen.
- Drücke Sie die **-** Taste, um die Abtastrate entprechend der eingestellten Abstände zu verringern.

7.4. Änderung der Tastenbelegung

- Wählen Sie in der Liste die Maustaste aus, deren Belegung Sie verändern möchten.
  Die Übersicht in der Mitte des Bildschirms hilft Ihnen bei der Zuordnung der Tastennummerierung.

- Wählen Sie nun aus der Funktionsliste, die gewünschte Tastenfunktion aus. (siehe „7.4.1. Übersicht der Tastenfunktionen“ auf Seite 54)

HINWEIS!
Mindestens eine der Tasten muss mit der Funktion „Maus - Klick“ belegt sein.

7.4.1. Übersicht der Tastenfunktionen

Kategorie	Funktion	Beschreibung
Maus Funktionen	Klick	Klick mit der linken Maustaste
	mittlere Taste	Klick mit der mittleren Taste bzw. des Mausrades
	Rechtsklick Menü	Klick mit der rechten Maustaste
	Scrollen hoch	Die Taste verhält sich wie das Mausrad beim hoch scrollen.
	Scrollen runter	Die Taste verhält sich wie das Mausrad beim runter scrollen.
Windows Funktionen	Vorwärts	Im Browser eine Seite vor springen.
	Rückwärts	Im Browser eine Seite zurück springen.
	Windows Starttaste	Aufrufen des Windows-Startmenüs
Office Funktionen	Ausschneiden	
	Kopieren	
	Einfügen	
	Rückgängig	
	Wiederholen	
	Alles markieren	
	Suchen	
	Neu	
	Drucken	
	Speichern	

Kategorie	Funktion	Beschreibung
erweiterte Funktionen	Fenster wechseln	
	Fenster schließen	
	Windows Explorer starten	
	Ausführen	
	Desktop zeigen	
	Computer sperren	
Media Funktionen	Wiedergabe/Pause	
	Stop	
	Vorheriger	
	Nächster	
	Lautstärke verringern	
	Lautstärke anheben	
	Stumm	
DPI Funktion	DPI Umschalter	
	DPI verringern	
	DPI erhöhen	
Beliebige Taste		
Macro	Start eines gespeicherten Macros. Für die Macro-Aufzeichnung siehe „7.4.2. Marco Aufzeichnung“ auf Seite 56	
Inaktiv	Die Taste hat keine Belegung.	

7.4.2. Marco Aufzeichnung

Auswahl	Beschreibung
Macro Name	Benennung des Makros
Makrozuordnung	Liste der Befehle die dem Makro zugeordnet sind.
Text	Bei dieser Auswahl werden die Tastaturbefehle gemäß der Eingabe aufgezeichnet.
Verzögerung aufzeichnen	Bei dieser Auswahl werden die Verzögerungen beim Druck der einzelnen Tasten mitaufgenzeichnet.
Keine Verzögerung	Die Tastaturbefehle werde ohne Verzögerung aufgezeichnet.
Wiederholung	Anzahl der Wiederholungen des Makros.
Verzögerung einfügen	Wenn Sie die Auswahl **KEINE VERZÖGERUNG** ausgewählt haben, um ein Makro aufzuzeichnen, können Sie über diese Schaltfläche eine Verzögerung eingeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor: ▸ Drücken Sie die Taste, die aufgezeichnet werden soll. ▸ Klicken Sie nun mit der Maus wiederholt auf die Schaltfläche **VERZÖGERUNG EINFÜGEN** und wählen so in 50 Millisekunden-Schritten die Dauer der Verzögerung. ▸ Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden weiteren Schritt des Makros. **HINWEIS!** Wenn die Verzögerung erst nach dem Tastendruck erfolgen soll, dann müssen Sie die Taste zuerst loslassen und dann die Verzögerung festlegen.

7.5. Einstellungen anwenden

- Nachdem Sie alle Werte wie gewünscht eingestellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** oder **ANWENDEN**, um die Einstellungen zu übernehmen.
- Mit der Schaltfläche **OK** schließen Sie gleichzeitig auch das Programmfenster.

7.6. Speicher der Einstellungen

Die eingestellten Werte lassen sich in bis zu fünf Profilen speichern.

- Wählen Sie eines der Profile durch anklicken aus.
- Stellen Sie alle Werte wie gewünscht ein.
- Klicken Sie auf den Eintrag Konfiguration speichern, um die Einstellungen zu sichern.
- Geben Sie dem Profil einen eindeutig zuordenbaren Namen.

8. Reinigung und Wartung

8.1. Reinigung

Reinigen Sie das Gerät und die weiteren Komponenten mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

8.2. Reparatur

Um Gefährdungen zu vermeiden, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst:

- wenn die Anschlüsse angeschmort oder beschädigt sind.
- wenn Flüssigkeit ins Geräteinnere gedrungen ist.
- wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- wenn ein Gerät heruntergefallen, bzw. Gehäuse beschädigt sind.

9. Kundenservice

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, zuweilen aber auch von recht komplexer Natur sein und eine aufwendige Analyse erfordern.

9.1. Fehlerbehandlung und Tipps

- Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Sichtprüfung aller Kabelverbindungen. Wenn die Leuchtanzeigen nicht funktionieren, vergewissern Sie sich, dass der Rechner und alle Peripheriegeräte ordnungsgemäß mit Strom versorgt werden.
- Prüfen Sie, ob die USB-Anschlüsse aktiv und korrekt konfiguriert sind und keinen Ressourcenkonflikt mit anderen Geräten haben. Konsultieren Sie dazu die Gebrauchsanweisung Ihres PCs.
- Sollte die Maus Ihren Bewegungen nicht flüssig folgen, benutzen Sie ggf. eine andere Unterlage.

9.2. Technische Unterstützung

- Dieses Produkt ist in unseren Testlabors ausgiebig und erfolgreich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte getestet worden. Es ist jedoch üblich, dass die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dies kommt daher, dass sich z.B. eventuelle Kompatibilitätsprobleme zu anderen, noch nicht getesteten Komponenten (Programme, Geräte) ergeben haben.
- Auf folgender Adresse im Internet finden Sie Treiberaktualisierungen sowie die neuesten Informationen zu Ihrem Produkt: http://www.medion.com

9.3. Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Welche zusätzlichen Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software wurde beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

10. Entsorgung

Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

11. Technische Daten

Gerät	
Abtast-Technologie	Laser
Sensorabtastrate	800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 / 5000 / 7000 / 8200 dpi
Tasten	10
Betriebstemperatur	10° C - 50° C
Luftfeuchtigkeit	20 - 80 %
Abmessungen (L x B x H)	122 x 66 x 38 mm
Gewicht	ca. 160 g (inkl. 4 Gewichten)
USB	
Anschluss	USB 2.0
Spannungsversorgung	DC IN 5V ⎓ 150mA

CE

MEDION®

Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

BE Hotline: 022006198
Fax: 022006199

LUX Hotline: 34-20 808 664
Fax: 34-20 808 665

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be onder „service“ en „contact“.
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be unter „service“ und „contact“.
Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et „contact“.

AA 50/12 B